


## Termo-Igrometro HD 110

### Panoramica dell'apparecchio



### Eseguire una misurazione

- Accendere l'apparecchio premendo su **"On/Off/Esc"**.  
Lo strumento visualizza il nome **«HD110»** poi i valori misurati.
- Mettere la sonda per la misurazione nella posizione desiderata.  
Lo strumento visualizza i valori di umidità relativa e temperatura.
- Premere su **«OK»**.  
Lo strumento visualizza i valori della temperatura e del punto di rugiada.
- Premere di nuovo su **«OK»**.  
Lo strumento visualizza i valori del punto di rugiada e dell'umidità relativa.

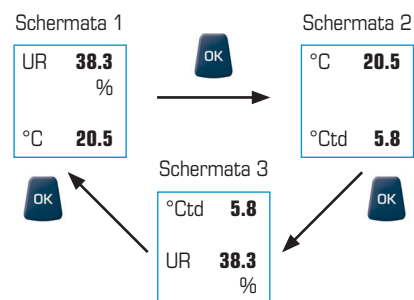

---

## Bloccare una misura

---

- Durante la misurazione:
- Premere **«Hold / min / max»** per bloccare il valore.  
Viene visualizzato **«Hold»** sullo schermo e i valori sono bloccati.
- Premere **«On / Off / Esc»** per uscire dalla funzione hold.  
Lo strumento ritorna alla visualizzazione dei valori misurati.

---

## Visualizzare il minimo e il massimo

---

Una volta che la misura è bloccata:

- Premere **«Hold / min / max»**.  
Lo strumento visualizza il valore massimo di umidità relativa dell'ultima rilevazione effettuata nella parte superiore dello schermo e il valore minimo in quella inferiore.
- Premere **«Hold / min / max»**.  
Lo strumento visualizza il valore massimo di temperatura dell'ultima rilevazione effettuata nella parte superiore dello schermo e il valore minimo in quella inferiore.
- Premere di nuovo su **«Hold / min / max»**.  
Lo strumento visualizza il valore massimo del punto di rugiada dell'ultima rilevazione effettuata nella parte superiore dello schermo e il valore minimo in quella inferiore.
- Premere **«On / Off / Esc»** per tornare alla visualizzazione delle misure.

---

## Regolare lo strumento


---

- **Menù a discesa dello strumento.**



### Selezionare l'unità di misura:


- Premere sul tasto **«Selezione»**  
«UNIT» lampeggia sullo schermo.
- Premere su **«OK»**, l'unità di misura attualmente utilizzata lampeggia nella parte inferiore dello schermo.
- Premere su **«Selezione»** per selezionare l'unità di misura desiderata: °C o °F.
- Premere su **«OK»** per convalidare.  
«UNIT» lampeggia sullo schermo.
- Premere **«On / Off / Esc»** per tornare alla visualizzazione delle misure.

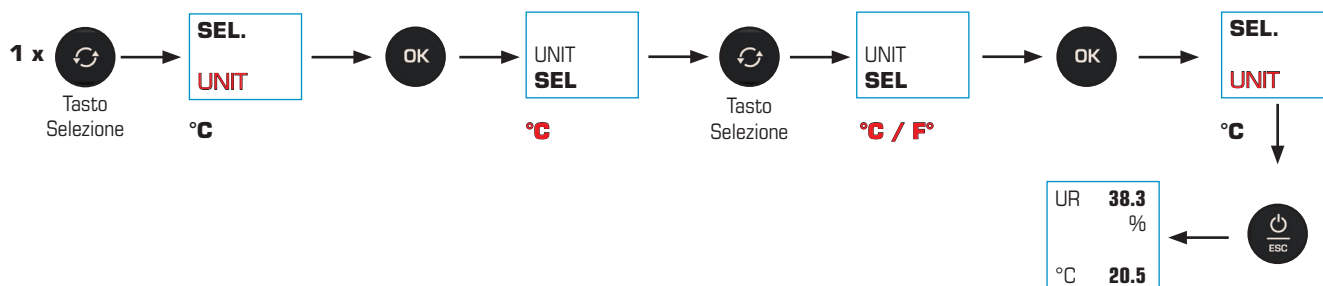

## Regolare lo spegnimento automatico:

Lo strumento è acceso e lo schermo mostra le ultime misure.


- Premere sul tasto «**Selezione**» fino a quando «**AUTO OFF**» lampeggia sullo schermo.
- Premere su «**OK**»  
Il tempo impostato per lo spegnimento automatico lampeggia sullo schermo.
- Premere su «**Selezione**» per selezionare il tempo di spegnimento automatico desiderato: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minuti oppure OFF.
- Premere su «**OK**» per convalidare.
- Premere «**On / Off / Esc**» per tornare alla visualizzazione delle misure

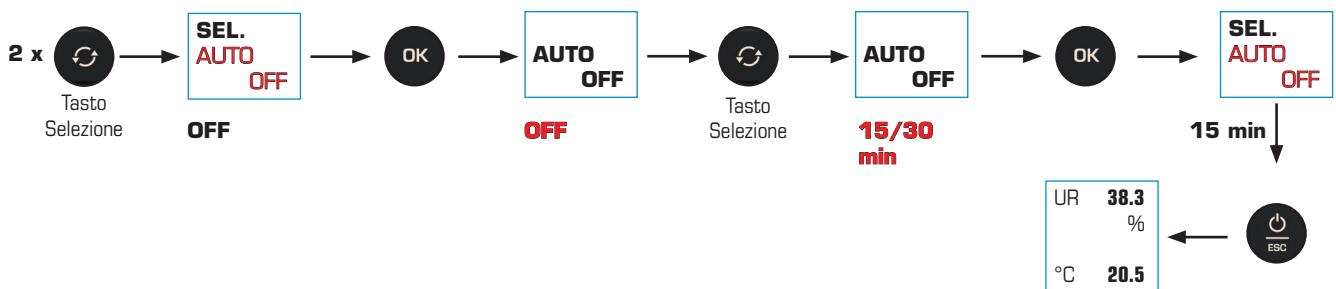

## Attivare o disattivare il "BEEP" :

Lo strumento è acceso e lo schermo mostra le ultime misure.

- Premere su «**Selezione**» fino a quando vedete lampeggiare «**BEEP**» sullo schermo.
- Premere su «**OK**».  
«**OFF**» o «**ON**» lampeggia sullo schermo.
- Premere su «**Selezione**» per attivare il tasto *Beep* «**ON**» o disattivare il tasto *Beep* «**OFF**».
- Premere su «**OK**» per convalidare.
- Premere «**On / Off / Esc**» per tornare alla visualizzazione delle misure.

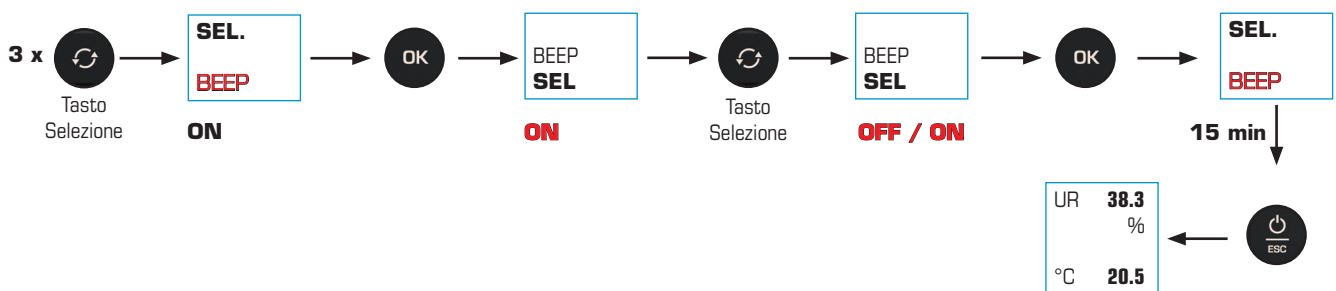

## Attivare la retroilluminazione

- Premere sul tasto «**Retroilluminazione**  » : per attivarla.
- Per disattivarla premere nuovamente sul tasto «**Retroilluminazione**  ».

## Sostituzione della batteria

- Rimuovere il coperchio del vano batteria posto sul retro dello strumento.
- Sostituire la batteria vecchia con una nuova del tipo AAA LR03 1.5 V.
- Richiudere il vano batteria con il suo coperchio.



KIMO assicura che, una volta restituito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avverrà nel rispetto dell'ambiente in conformità alle linee guida 2002/96 / CE in materia di RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

[www.kimisure.it](http://www.kimisure.it)

Distributed by:

**KIMO** - Export Sales Department  
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48  
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
Tel.: +33 1 60 06 69 25 - Fax: +33 1 60 06 69 29  
Email: [export@kimo.fr](mailto:export@kimo.fr)

**Ki Misure** -  
Via San Gervaso, 4  
20831 Seregno (MB) - Italia  
Tel.: +39 0362 22 65 01 - Fax: +39 0362 22 65 50  
Email: [info@kimisure.it](mailto:info@kimisure.it)

